

LUMIPRISE

ENSEMBLE DE CONNEXION POUR LE BRANCHEMENT D'UNE GUIRLANDE LUMINEUSE SUR MÂT EXISTANT OU INSTALLATION NEUVE

DESCRIPTION

Embase de connexion (FEMELLE) :

2 vis auto-perceuse INOX Ø 3.9 mm
Equipée de 7 m de câble H07RNF 3G2.5²
Joint d'étanchéité galbé
Joint d'étanchéité plat



Fiche droite (MÂLE) :

Equipée de 2 m de câble H07RNF 3G2.5²



Fiche coudée (MÂLE) :

Equipée de 2 m de câble H07RNF 3G2.5²



01 PRÉPARATION DE L'EMBASE ET CHOIX DU JOINT

- ① Retirer les 2 vis auto-perceuse du joint galbé.




BIEN GARDER CES 2 VIS POUR FIXATION DE L'EMBASE

- ② Choix du joint d'étanchéité selon le type de mât (surface PLANE ou COURBÉE).



SURFACE PLANE :

ENLEVER le joint d'étanchéité **galbé** du corps (soit en le coupant, soit en le passant le long des 7 m de câble).

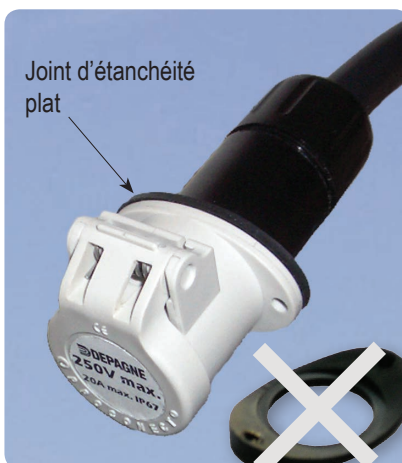


SURFACE COURBÉE :

Positionner le joint galbé **CONTRE** le joint plat.

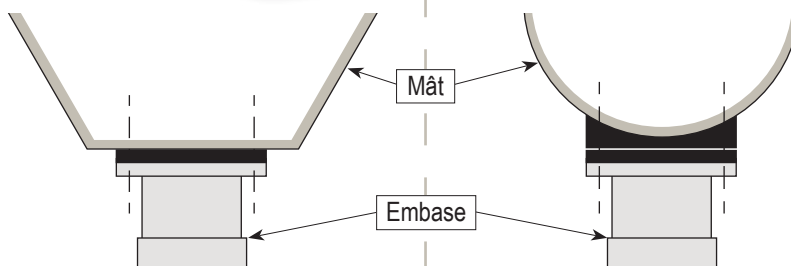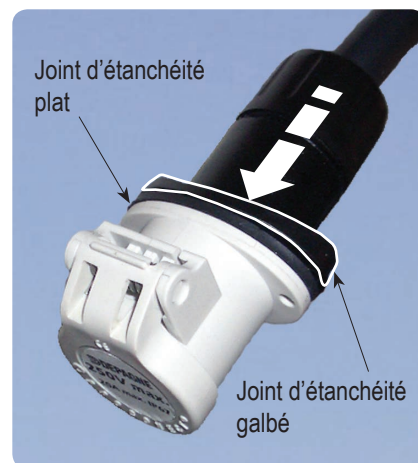

02 MISE EN PLACE DE L'EMBASE

- 1 Perçer un trou de Ø 26 mm en haut du mât.
- 2 Passer les 7 m de câble à l'intérieur du mât.

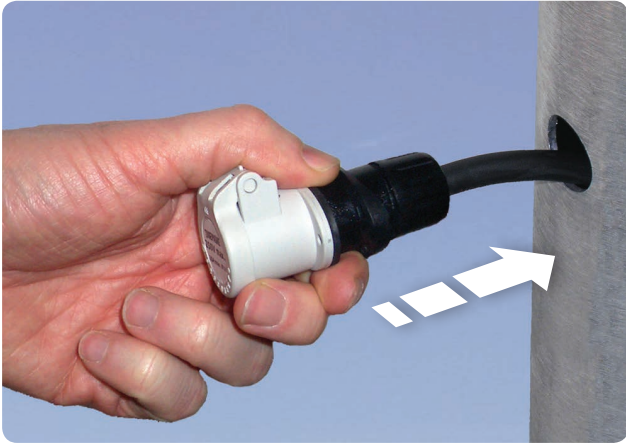


03 FIXATION ET RACCORDEMENT

- 1 Fixer l'embase à l'aide des 2 vis auto-perçuse fournies. Visser directement sans avant-trou pour des mâts en Aluminium d'épaisseur 3 mm maxi. (Pour des mâts Alu > 3 mm ou Acier, faire des avant-trous de Ø 3.4 à 3.5 mm)
- 2 Raccorder le câble au boîtier de candélabre.



04 CONNEXION DE LA FICHE (DROITE OU COUDÉE) SUR L'EMBASE

- 1 Soulever le clapet.
- 2 Aligner les 2 flèches représentées sur l'embase et la fiche.
- 3 INSÉRER la fiche complètement dans l'embase.
- 4 TOURNER celle-ci d'1/8 de tour vers la droite pour la VERROUILLER. (Vérifier son bon verrouillage par une légère traction sur la fiche)
- 5 Câbler la fiche à la guirlande.

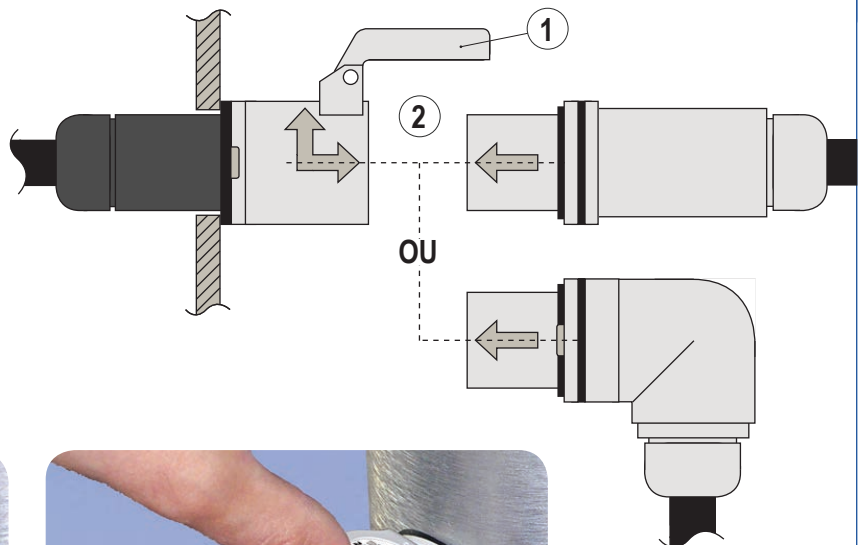

3 INSÉRER



4 TOURNER pour VERROUILLER