

14703-15-C1 du 02/07/2019

KIT DE PASSAGE

PUISSANCE SURVEILLÉE 200/400A À PUISSANCE LIMITÉE 60A

Enedis	Depagne
69 88 941	388 941 00

COMPOSITION :

- 1 "platine de raccordement" câblée avec gaine de protection.
- 1 obturateur pour lumière compteur.
- 1 panneau de branchement à puissance limitée 550x250 - Enedis : 69 81 220
- 3 adaptateurs Taille 2 (115 mm d'entraxe) pour fusible Taille 00 - Enedis : 69 41 272
- 1 notice d'installation du kit.

1 PRÉPARATION DU COFFRET HN 62-S-19




- 1 Ouvrir la porte du coffret.
- 2 Devisser puis retirer l'écran de la "platine transformateurs de courant".
- 3 Retirer les écrans de protection.
- 4 Enlever les fusibles et la barrette de neutre Taille 2 du branchement.



! S'ASSURER DE L'ABSENCE DE TENSION



2 DÉMONTAGE DE LA "PLATINE TRANSFORMATEURS DE COURANT"

- 1 Décâbler le faisceau (I & U) venant de la porte.
- 2 Desserrer les 8 écrous de la platine.
- 3 Retirer la platine.

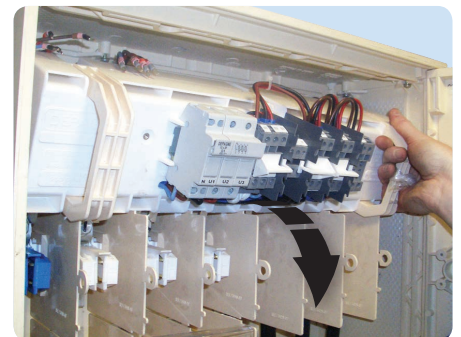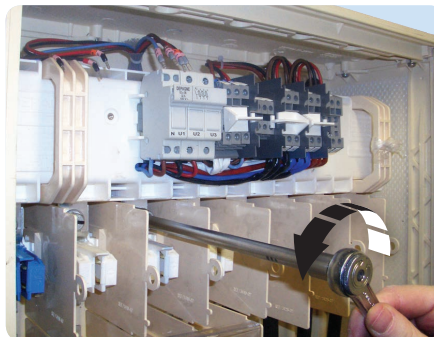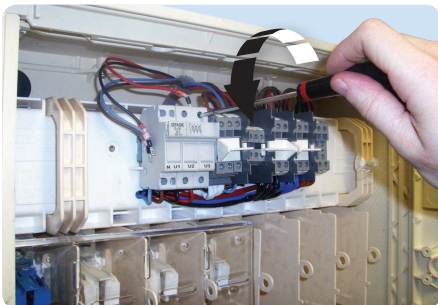

3 MONTAGE DE LA "PLATINE DE RACCORDEMENT"

- 1 Mettre en place la platine.
- 2 Resserrer les 4 écrous de la platine.
- 3 Isoler les câbles du faisceau (I & U) en les câblant sur le bornier.

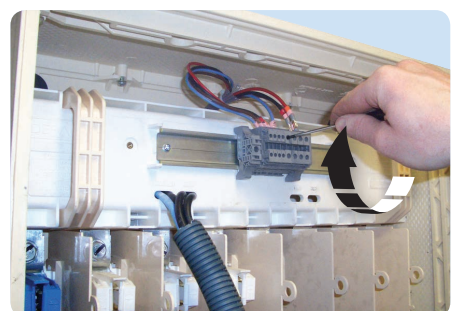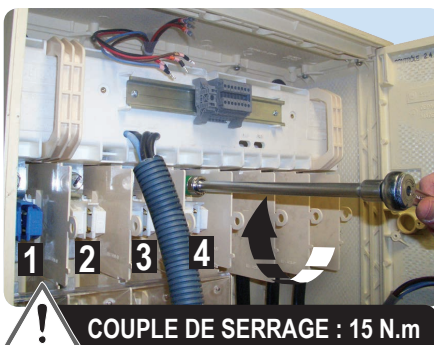

! COUPLE DE SERRAGE : 15 N.m


4 POSITIONNEMENT DES CÂBLES ET GAINÉ

- ① Faire passer la gaine comme ci-dessous.
- ② Faire sortir la gaine par le cornet d'épanouissement après avoir opéré une découpe dans celui-ci.
- ③ Remettre les écrans et trappes puis fermer la porte.



5 MISE EN PLACE DE L'OBTURATEUR


- ① Déposer le compteur existant.
- ② Regrouper et ranger les câbles compteur à l'intérieur de la porte.
- ③ Fixer l'obturateur pour lumière compteur sur la porte :
 - Côté extérieur : plaque avec 2 vis imperdables.
 - Côté intérieur : plaque avec 2 écrous "papillon".

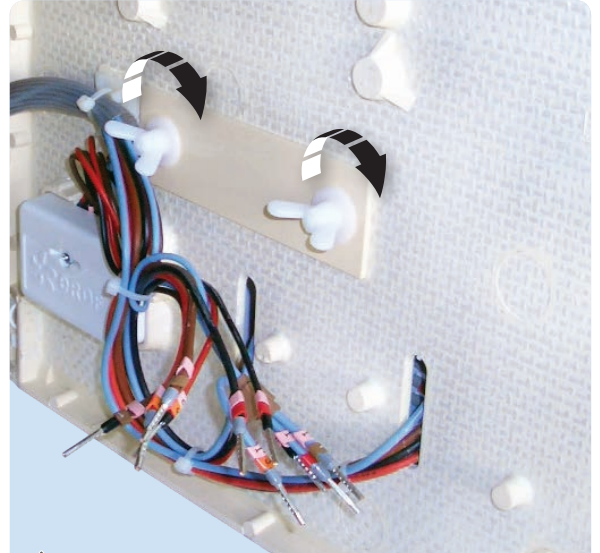

! S'ASSURER QUE L'OBTURATEUR SOIT BIEN CENTRÉ ET PLAQUÉ SUR LA PORTE.

6 FIXATION DU PANNEAU 550x250

- ① **Préconisation d'installation :**
En PARTIE GAUCHE du coffret HN 62-S-19.
- ② Pour les détails et possibilités de fixation du panneau, voir sa notice d'installation.

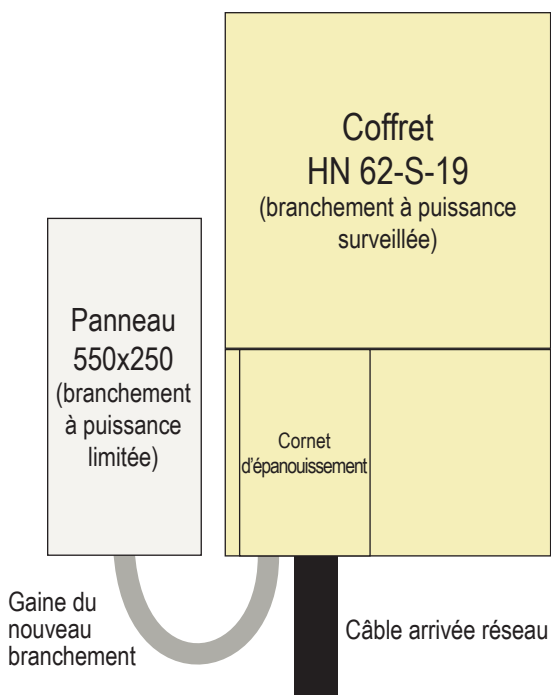

7 CÂBLAGE DU PANNEAU 550x250

- ① Prédéfoncer l'accès à la zone NFC 14-100 du panneau.
- ② Passer la gaine comme ci-dessous puis la fixer au mur.
- ③ Monter le compteur et le disjoncteur sur le panneau (voir sa notice d'installation).
- ④ Remettre en place la barrette de neutre Taille 2 et installer les adaptateurs Taille 2 / Taille 00,
 - soit dans le coffret HN 62-S-19 (type 2)
 - soit en amont au niveau des fusibles Taille 2.

