
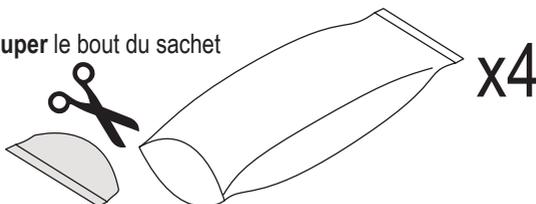
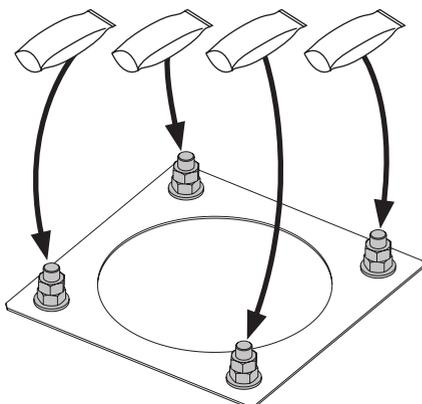
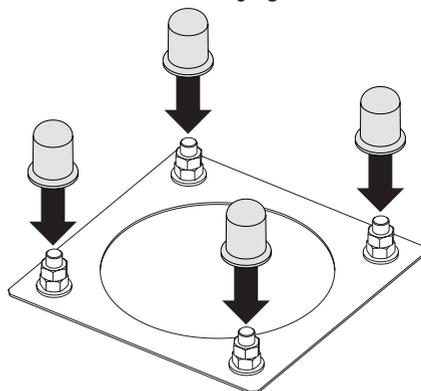


17201-15-B1 du 02/07/2019

**PROTECTION DES  
CANDÉLABRES****MISE EN PLACE DE LA GRAISSE**  
pour écrou + tige **M12, M14**Berlingot de graisse :  **x4****01**

Découper le bout du sachet

**02**Répartir la graisse  
sur les 4 écrous + tiges**03**Mettre en place le capuchon  
sur l'écrou + tige graissé**ASTUCE !**Tourner le capuchon  
sur lui-même afin de  
répartir la graisse.