
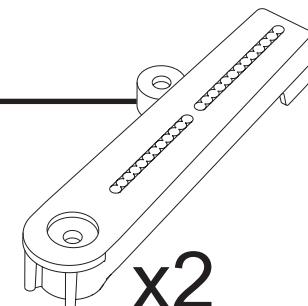


## Fixation compteur Meter fixing

# COFFRET DE COMPTAGE TRIPHASÉ 1892 THREE PHASE METER BOX 1892

## Composants / Components


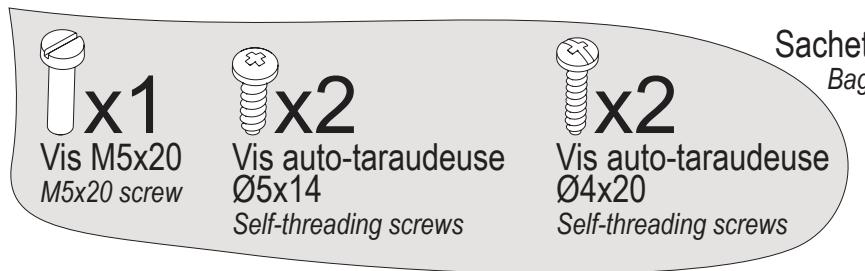


x2  
Support d'adaptation pour compteur  
Adaptation support for meter

## Kit option / Optional kit

**IMPORTANT :** fixer les 2 pattes avant la fixation de compteur.

**Important :** fix the 2 attachment lugs before fixing the meter.

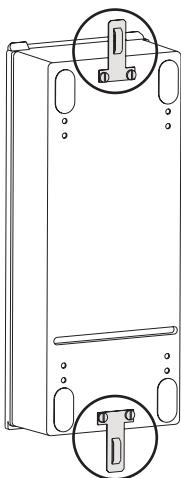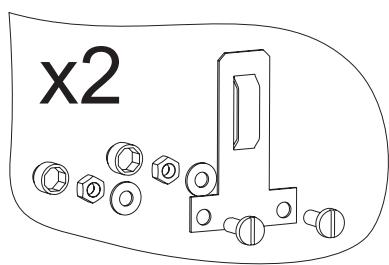


## 01

Récupérer l'entretoise de l'un des 2 supports.  
Recuperate the spacer on one of the 2 supporting devices.

**NOTA :** laisser l'entretoise sur le support restant pour utilisation ultérieure.

**Note :** leave the spacer on the existing support for further use.

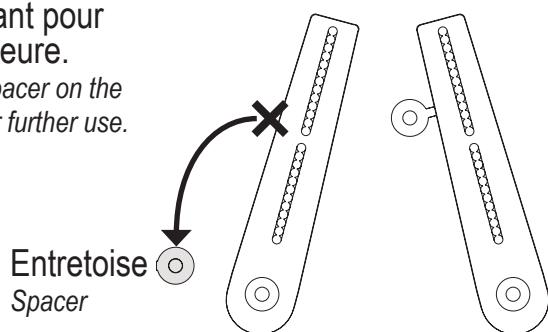


## 02

1. Choisir l'insert en fonction du positionnement de l'axe supérieur du compteur.


Select the insert according to the upper meter's axis.

2. Positionner la vis M5x20 suivant le type de compteur.

Position the M5x20 screw according to the type of meter.

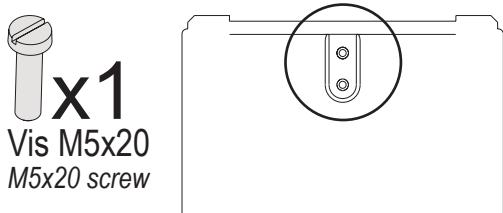


Compteur A  
Meter A

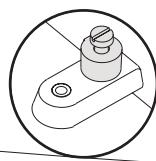

Prévisser la vis sur l'entretoise en fond de cuve.

Prescrew the screw on the spacer in the bottom of the vat.

Compteur B  
Meter B

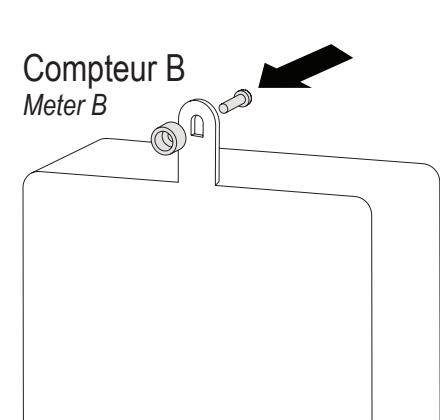

Monter la vis et l'entretoise sur la patte du compteur.  
Fix the screw and spacer on the meter fixing lug.

## 03

1. Positionner les 2 supports comme ci-contre :

*Position the 2 supporting devices as indicated opposite :*

2. Les fixer avec les 2 vis auto-taraudeuses Ø5x14.

*Fix them with the 2 self-threading Ø5x14 screws.*


3. Serrer les vis sans bloquer les supports afin de permettre leur rotation.

*Tighten the screws without blocking the supporting devices to provide their proper rotation.*


Vis auto-taraudeuse  
Ø5x14  
*Self-threading screws*



X2

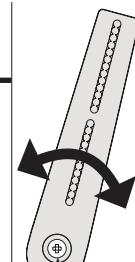

Vis  
Screw

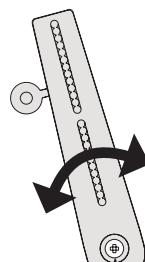


Vis  
Screw

## 04

Fixer le compteur en partie supérieure.


*Fix the meter in upper part.*

Compteur A  
Meter A

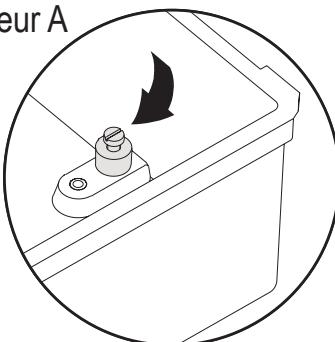

Accrocher le compteur.  
*Hang the meter.*

Compteur B  
Meter B

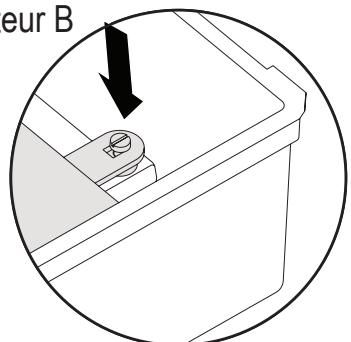

Positionner la compteur puis serrer la vis.  
*Position the meter then tighten the screw.*

## 05

1. Orienter les 2 supports en fonction des trous de fixation du compteur.

*Direct the 2 supporting devices according to meter fixing holes.*

2. Prendre les 2 vis auto-taraudeuses Ø4x20.

*Catch the 2 self-threading Ø4x20 screws.*

3. Repérer les trous correspondant puis serrer les vis.

*Identify the corresponding holes then tighten the screws.*

4. Bloquer les 2 supports dans cette position en serrant les vis.

*Block the 2 supporting devices in this position, tightening the screws.*

Vis auto-taraudeuse  
Ø4x20  
*Self-threading screws*



X2

