Les ENSEMBLES contrôle + commande MONOPHASÉ

Nous avons redéfini et clarifié les schémas de câblage pour les ensembles contrôle + commande. Ceux-ci sont conformes aux évolutions des normes NF C 14-100 et NF C 17-200, ainsi que la nouvelle directive d'Enedis G.7.4-01.

CONCEPTION FRANCE FABRICATION

DEPAGNE vous propose un configurateur d'équipements pour l'Eclairage Public accessible depuis notre site internet.

Ensembles contrôle + commande MONOPHASÉ

1 panneau de contrôle MONOPHASÉ à puissance limitée équipé de :
emplacement précâblé pour compteur monophasé,
emplacement précâblé pour disjoncteur de branchement bipolaire,
connecteurs de raccordement.

+

1 tableau électrique de commande MONOPHASÉ équipé de :
1 interrupteur sectionneur bipolaire 2x63A,
1, 2, 3 ou 4 contacteur(s) bipolaire (40A ou 60A),
1 disjoncteur bipolaire 2A de protection commande,
emplacement précâblé pour horloge astronomique,
emplacement pour départ(s) sur coupe-circuit ou disjoncteur.

Légendes des équipements :
1 - coffret CIBE monophasé 60A, coffret déporté (coffret de branchement monophasé 15/60A en option),
2 - panneau de contrôle MONOPHASÉ 225x250,
3 - emplacement précâblé pour compteur monophasé (en option),
4 - emplacement précâblé pour disjoncteur de branchement bipolaire (en option),
5 - bornier de raccordement bipolaire (uniquement sans sectionneur),
6 - interrupteur-sectionneur bipolaire,
7 - disjoncteur bipolaire de protection du circuit de commande,
8 - emplacement précâblé pour horloge astronomique,
9 - bloc 3 bornes raccordement cellule,
10 - contacteur bipolaire à commande manuelle (1 circuit),
11 - contacteur bipolaire à commande manuelle (2 circuits),
12 - contacteur bipolaire à commande manuelle (3 circuits),
13 - contacteur bipolaire à commande manuelle (4 circuits),
14 - départ(s) sur coupe-circuit bipolaire ou disjoncteur bipolaire différentiel 300mA (en option),
15 - bornier de départ (en option).

Schéma MONOPHASÉ 1 circuit

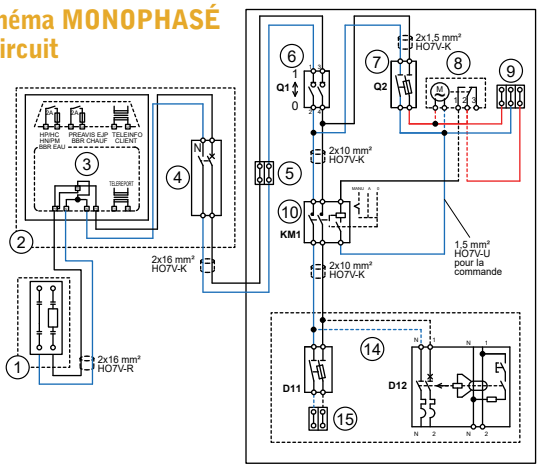

Schéma MONOPHASÉ 2, 3 ou 4 circuits

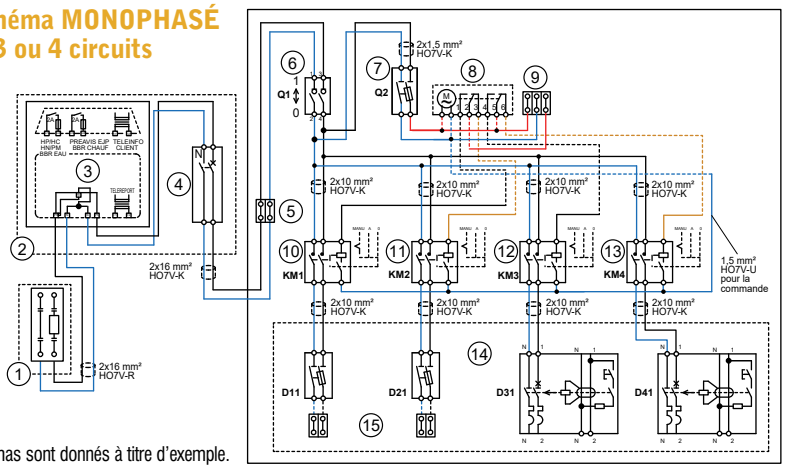

Les schémas sont donnés à titre d'exemple.

Contrôle MONOPHASÉ

	Depagne
Kit panneau de contrôle MONOPHASÉ 225x250 équipé de connecteurs de raccordement, livré monté	**359 155 09**

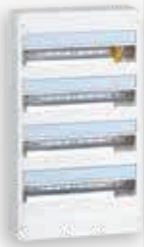

Commande MONOPHASÉ

		Depagne	3x13 modules **39 modules**	2x13 modules **26 modules**	3x13 modules **39 modules**	4x13 modules **52 modules**	4x18 modules **72 modules**	5x24 modules **120 modules**
Kit tableau de commande équipé et câblé* avec interrupteur rotatif 2x63A + protection commande et emplacement précâblé pour horloge	1 contacteur	2x40A	**500 410 14**	**500 610 14**	**500 611 14**	**500 710 14**	**500 810 14**	**500 510 14**
		2x60A	**500 410 16**	**500 610 16**	**500 611 16**	**500 710 16**	**500 810 16**	**500 510 16**
	2 contacteurs	2x40A	**500 410 24**	**500 610 24**	**500 611 24**	**500 710 24**	**500 810 24**	**500 510 24**
		2x60A	**500 410 26**	**500 610 26**	**500 611 26**	**500 710 26**	**500 810 26**	**500 510 26**
	3 contacteurs	2x40A						**500 510 34**
		2x60A						**500 510 36**
	4 contacteurs	2x40A						**500 510 44**
		2x60A						**500 510 46**

** Départs et accessoires disponibles en page suivante.*
Platines PVC disponibles en option suivant type d'enveloppe, nous consulter.

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France
Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64 www.depagne.fr

DEPAGNE

Les ENSEMBLES contrôle + commande MONOPHASÉ (suite)

Equipements MONOPHASÉ

			Depagne
Kit départ sur coupe-circuit base 14x51, livré monté	1 circuit, monophasé N+Ph		**954 001 01**
	2 circuits (permanents/semi-permanents), N + Ph + Ph		**954 002 01**
Kit bornier de raccordement, livré monté	bipolaire 35 mm²		**954 708 00**
	cellule		**954 539 00**
Kit disjoncteur de branchement, livré monté	non différentiel	2x15/45A	**941 040 00**
		2x30/60A	**941 060 00**
	différentiel 500mA	2x15/45A	**941 041 00**
		2x30/60A	**941 061 00**
	différentiel 500mA "sélectif"	2x15/45A	**941 045 00**
		2x30/60A	**941 065 00**
Kit interrupteur sectionneur, livré monté		2x32A	**954 700 00**
Kit interrupteur rotatif cadenassable, livré monté		2x40A	**954 702 00**
		2x63A	**954 703 00**

Options MONOPHASÉ

			Coupe-circuit	Depagne	Bornier	Depagne
Kit départ supplémentaire, livré monté	1 circuit	monophasé N+Ph	base 10x38	**954 001 00**	16 mm²	**954 001 10**
					35 mm²	**954 001 11**
	2 circuits (permanents/ semi-permanents)	N+Ph+Ph	base 10x38	**954 002 00**	16 mm²	**954 002 10**
					35 mm²	**954 002 11**

		Bipolaire	Depagne
Kit départ sur disjoncteur (courbe B), livré monté	non différentiel	2x10A	**954 015 10**
		2x16A	**954 015 16**
		2x20A	**954 015 20**
		2x25A	**954 015 25**
		2x32A	**954 015 32**
		2x40A	**954 015 40**
		2x50A	**954 015 50**
		2x63A	**954 015 63**
	différentiel 300mA	2x10A	**954 005 10**
		2x16A	**954 005 16**
		2x20A	**954 005 20**
		2x25A	**954 005 25**
		2x32A	**954 005 32**
		2x40A	**954 005 40**
		2x50A	**954 005 50**
		2x63A	**954 005 63**
	différentiel 300mA "sélectif"	2x10A	**954 025 10**
		2x16A	**954 025 16**
		2x20A	**954 025 20**
		2x25A	**954 025 25**
		2x32A	**954 025 32**
		2x40A	**954 025 40**
		2x50A	**954 025 50**
		2x63A	**954 025 63**

				Depagne
Kit horloge, livré monté	THEBEN	SUL 180A	journalière	**954 501 00**
		TR 610 TOP3	hebdomadaire	**954 512 00**
		SELECTA 171 TOP2 RC	astronomique	**954 533 00**
	VEMER	Memo BT1 BLE GPS	hebdomadaire	**954 513 01**
		Memo BT2 BLE GPS	hebdomadaire	**954 514 01**
		Memo BTY1 BLE GPS	annuelle	**954 515 01**
			annuelle avec antenne GPS	**954 517 01**
		Memo BTY2 BLE GPS	annuelle	**954 516 01**
			annuelle avec antenne GPS	**954 518 01**
		ELO-D	journalière	**954 536 01**
		ARVO-D	journalière	**954 502 01**
Kit cellule, livré monté	THEBEN	LUAN 110-20	crépusculaire	**920 020 00**
Cellule	COMETA	LUAN 44 RH	intercrépusculaire	**954 522 00**

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France
Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64 www.depagne.fr